

notice d'utilisation

presse-agrumes

pr 866 a

pr 866 a2



class
800



riviera&bar
objets d'art culinaire



class
800

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation culinaire.

Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.


Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire

Les "Plus" Riviera & Bar	4
Description du produit	5
Recommandations de sécurité générales	6
Recommandations de sécurité particulières	10
Avant la première mise en service	11
Montage	12
Mise en service	14
Démontage	16
Nettoyage et entretien	18
Nettoyage avant la première mise en service	
Nettoyage après utilisation	
Conseils et informations utiles	22
Guide de dépannage	24
Caractéristiques techniques	25
Environnement	25
Accessoires	25
Garantie	25

les "plus" riviera & bar

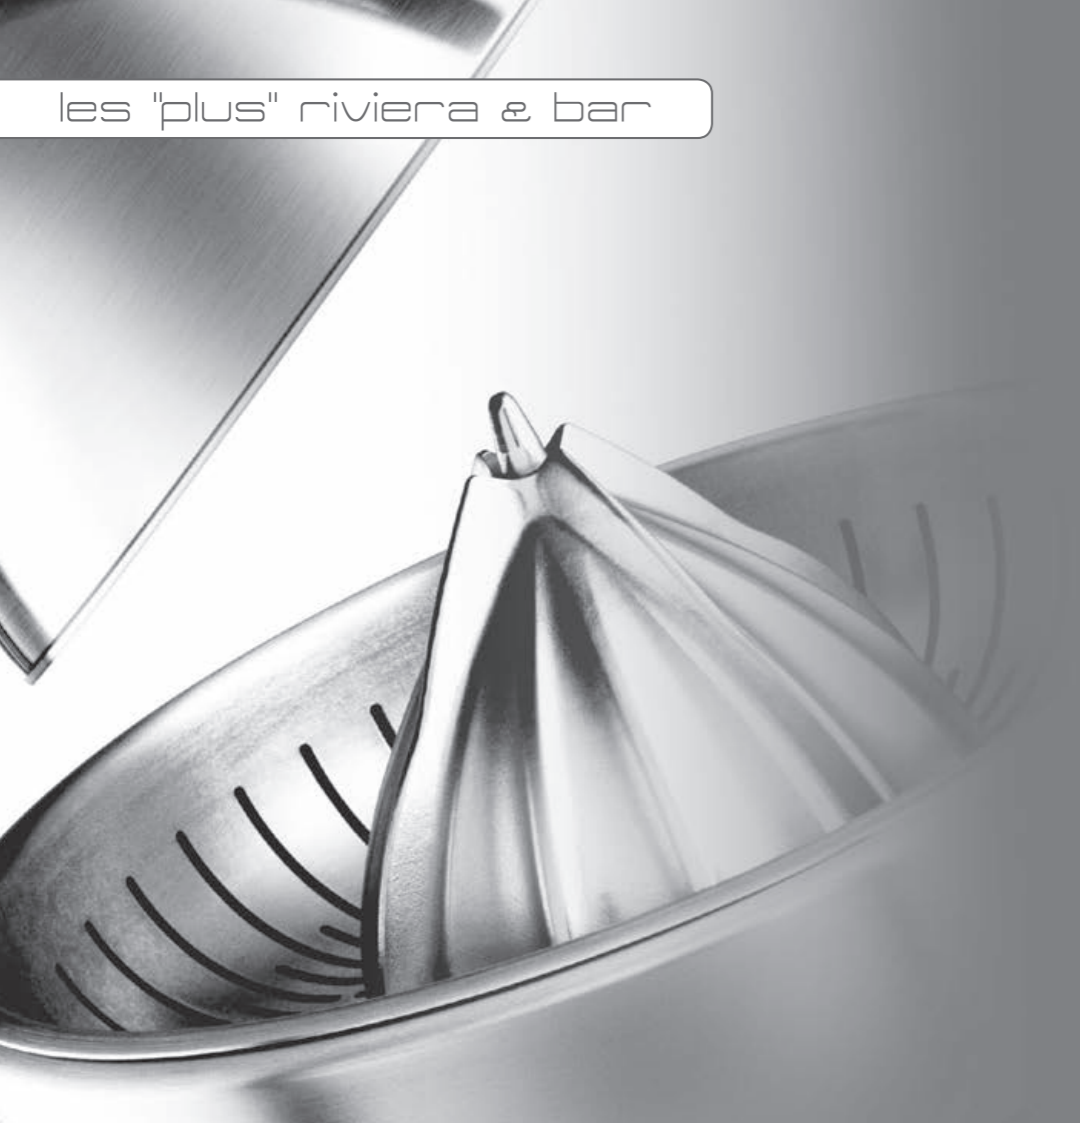


- Bras articulé avec système exclusif "Dual Motion", pour une mise en œuvre facile et une efficacité déconcertante.
- Cône unique à configuration spéciale pour garantir une extraction maximale de jus en moins de 4 secondes pour tout type d'agrumes.
- 2 filtres en inox pour choisir votre consistance préférée : jus à pulpe épaisse ou à pulpe fine.
- Moteur professionnel 110 W doté de performances hors du commun : système exclusif à double sécurité, ultrasilencieux et couple moteur élevé.
- Matériaux robustes de qualité professionnelle, complétés par une finition irréprochable.
- Confort d'utilisation et hygiène accrues : mise en marche automatique, bec verseur antigoutte.
- Accessoires facilement démontables et compatibles lave-vaisselle.


description du produit



- 1 Bras articulé métal massif
- 2 Poignée gainée "Soft Touch"
- 3 Dôme inox extractible
- 4 Cône métal massif (garanti anticorrosion)
- 5 Cuve inox amovible
- 6 Bec verseur antigoutte
- 7 Enrouleur de cordon
- 8 Bouton de mise en service
- 9 Moteur à haut rendement
- 10 Bloc-moteur métal massif
- 11 Filtres inox à mailles fines ou larges (2 pièces)
- 12 Couvercle transparent (non visible sur la photo)

-  • Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans les fermes ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou

les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
-  • Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et entretien" de la présente notice.



- Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas l'appareil doit immédiatement être apporté à un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar. Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Après utilisation
 - S'il est laissé sans surveillance
 - Avant montage et démontage
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement

- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.

recommandations de sécurité générales

- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel.

recommandations de sécurité particulières

- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation électrique avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement. Toute mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des blessures graves.
- Débrancher l'appareil avant de retirer tout élément pouvant obstruer le bec verseur.
- Ne pas mettre les doigts près du mécanisme du bras articulé (à l'arrière du bloc-moteur) lorsque celui-ci est en train d'être remonté en position haute (position d'attente).

recommandations de sécurité particulières

- **Ne pas utiliser l'appareil si la cuve, les filtres, le cône ou le dôme sont endommagés.**
- Utiliser l'appareil exclusivement avec des agrumes.
- Ne jamais prendre des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne jamais appuyer fortement ou avec insistance sur l'axe d'entraînement.

avant la première mise en service

- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces du presse-agrumes.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets à la portée des enfants.**
- **Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.**
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée "Nettoyage et entretien" en page 19.



- Dépliez entièrement le bras articulé (1) en poussant la poignée (2) vers le haut.



- Placez la cuve inox (5) sur le bloc-moteur en positionnant le bec verseur (6) dans l'arrondi situé à l'avant de l'appareil.



- Choisissez un filtre inox (mailles fines ou larges) et insérez-le sur la cuve (5) en alignant l'encoche à l'arrière du filtre avec la protubérance située à l'arrière de la cuve.

Remarque : le filtre à mailles larges vous permet d'obtenir un jus avec beaucoup de pulpe. A l'inverse, le filtre à mailles fines vous fournit un jus très peu pulpeux.



- Positionnez le cône (4) sur l'axe d'entraînement et appuyez légèrement pour vous assurer de sa bonne mise en place.



- Fixez le dôme (3) sous le bras articulé (1) en insérant sa partie haute dans le trou situé au milieu du bras. Maintenez le bras articulé d'une main et poussez fortement le dôme avec l'autre main jusqu'à entendre un "clic".

Remarque : le dôme ne se fixe que dans un sens et ce afin d'assurer son bon verrouillage. Ainsi il lui est impossible de pivoter lors de l'extraction de jus.



- Assurez-vous que le bec verseur (6) soit abaissé afin que le jus puisse s'écouler.



- Posez un verre ou un pichet sous le bec verseur articulé (6).

mise en service

- Assurez-vous que tous les éléments du presse-agrumes soient correctement montés.



- Vérifiez qu'un verre (ou un pichet) soit bien en place pour recueillir le jus.
- Branchez le cordon d'alimentation.



- Coupez vos agrumes en deux.

Important : certains agrumes tels que les citrons ont des extrémités bossues. Nous vous conseillons de les couper afin d'optimiser au maximum l'adhérence entre le dôme et le fruit.



- Basculez ensuite le bouton de mise en service (8) vers le bas.

La collerette rouge du bouton vous indique que le presse-agrumes est sous tension et qu'il peut maintenant être mis en œuvre.

mise en service



- Placez le demi-agrume (face coupée vers le bas) sur le cône (4) et enfoncez-le légèrement sur la pointe du cône.



- Abaissez doucement le bras articulé (1) et dès que le dôme (3) entre en contact avec le fruit appuyez fermement.

Le moteur s'actionne automatiquement et l'extraction du jus démarre. Le jus coule par le bec verseur jusque dans le verre et la pulpe est recueillie par le filtre.



- Votre presse-agrumes PR 866 A est d'une rapidité déconcertante. Il ne lui faut que quelques secondes pour achever l'extraction du jus d'un demi-fruit. Pour arrêter le moteur, relevez le bras articulé (1) en le ramenant vers le haut.



- Retirez la pelure d'agrume restante et videz éventuellement le filtre inox (11).

Remarques :

- Le filtre inox (11) peut être vidé à tout moment.

Il vous suffit d'éteindre le presse-agrume en basculant le bouton de mise en service (8) vers le haut et de retirer le cône (4) avec précaution.

Pensez toujours à remettre tous les accessoires correctement en place avant de poursuivre l'extraction.

- Ne laissez pas le filtre déborder car cela empêcherait l'appareil de fonctionner normalement ou risquerait même de l'endommager.

- Pour continuer l'extraction, répétez autant de fois que nécessaire les opérations précédentes.

démontage



- Dès que vous avez terminé, éteignez l'appareil en faisant basculer le bouton de mise en service (8) vers le haut.
- Débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation.



- Maintenez le filtre et la cuve d'une main et bloquez le bec verseur (6) vers le haut afin de stopper l'écoulement.



- Amenez le bras articulé (1) en position basse et libérez le dôme (3) en appuyant sur le bouton "EJECT" situé au milieu du bras. Laissez le dôme (3) tomber sur le cône (4).

démontage



- Remettez le bras articulé en position haute. Soulevez la cuve (5) et enlevez-la simultanément avec le filtre (11), le cône (4) et le dôme (3).

- Placez-vous au-dessus d'un évier et enlevez le dôme (3) ainsi que le cône (4).
- Procédez au nettoyage de votre appareil en suivant les instructions de la prochaine rubrique.



- Remontez votre appareil et positionnez le couvercle transparent (12) sur le cône (4) avant rangement.

Important :

- **Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché.**
- **N'immergez en aucun cas le bloc-moteur (10) et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.**
- **Ne lavez jamais le bloc-moteur et l'axe d'entraînement à l'eau courante.**
- **Le dôme (3), le cône (4), la cuve (5) et les filtres (11) sont compatibles lave-vaisselle (claie supérieure exclusivement).**
- **N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.**

Nettoyage avant la première mise en service

1. Lavez l'ensemble des pièces sauf l'axe d'entraînement et le bloc-moteur avec de l'eau savonneuse. Rincez-les et séchez-les correctement.
2. Nettoyez le bras articulé (1), le bloc-moteur (10) et l'axe d'entraînement avec un chiffon doux et humide.
3. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

Nettoyage après utilisation

1. Après démontage, rincez immédiatement toutes les pièces amovibles sous l'eau pour retirer l'essentiel de la pulpe mouillée.
2. Les parties amovibles (dôme, cône, cuve et filtres) doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse. Un nettoyage approfondi du cône et des filtres peut être effectué à l'aide d'une brosse douce pour extirper les éventuelles fibres alimentaires.
Vérifiez que le cône, les filtres et la cuve soient dépourvus de tout résidu. Dans le cas contraire, faites-les tremper 10 minutes dans de l'eau chaude citronnée et recommencez l'opération de nettoyage.
3. Nettoyez le bras articulé, le bloc-moteur et l'axe d'entraînement avec un chiffon doux et humide.
4. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

Remarque générale :

La pulpe séchée est difficile à enlever et risque de tacher. Si après nettoyage, des taches venaient à persister, enlevez-les à l'aide de produit vaisselle non dilué, rincez et séchez.

Tout ce que vous devez savoir sur les jus :

- Bien que les jus de fruits soient en général réalisés en plaçant la saveur et les arômes en premier plan, les bienfaits apportés à la santé exaltent d'autant le plaisir des sens.
- 95% des éléments nutritifs des fruits et légumes sont contenus dans leur jus. Les liquides extraits des fruits et légumes frais constituent une part prépondérante d'une alimentation saine et équilibrée. Les jus des fruits et légumes frais sont une source de vitamines et de minéraux faciles à élaborer. Ils sont vite absorbés dans le système sanguin et c'est donc la manière la plus rapide pour le corps de bien assimiler les éléments nutritifs.
- Lorsque vous préparez vos propres jus, vous maîtrisez ce que vous y ajoutez. Vous choisissez les ingrédients et décidez ce dont vous avez besoin.
- Les jus fraîchement extraits doivent être bus juste après leur préparation pour éviter toute perte de la teneur en vitamines et autres éléments nutritifs.

- Les jus d'agrumes sont connus pour leur forte teneur en vitamine C (ex. : les oranges contiennent en moyenne 35 mg de vitamine C pour 100 g de fruit).

L'achat et l'entreposage des fruits :

- Utilisez toujours des fruits frais.
- Achetez des fruits fermes, à la peau lisse et sans taches.
- Pour un bon jus d'orange nous vous conseillons la variété "Valencia".
- Pour faciliter l'extraction, sélectionnez des fruits de tailles moyennes.
- Les agrumes tels que les mandarines ou pomelos ne donnent qu'une faible quantité de jus.
- Pour obtenir un maximum de jus, conservez vos agrumes à température ambiante.

Que faire de la pulpe ?

- La pulpe recueillie dans le filtre (11) après l'extraction est essentiellement constituée de fibres et de cellulose qui, comme le jus lui-même, contient des éléments nutritifs vitaux nécessaires à une alimentation saine. Elle peut être utilisée de diverses façons. Comme le jus, la pulpe devrait plutôt être utilisée le jour même pour éviter la perte des vitamines.
- Si vous souhaitez déguster une boisson plus consistante, vous pouvez directement déverser la pulpe dans le jus lui-même.
- La pulpe peut aussi servir à épaissir les soupes ou certains plats préparés en autocuiseur.
- En utilisation non alimentaire, la pulpe peut aussi servir à préparer du compost pour le jardin.

Anomalies de fonctionnement	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le presse-agrumes soit branché et sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	Le bouton de mise en service n'est pas actionné.	Abaissez-le afin de voir apparaître sa collerette rouge.
	Le bras articulé n'est pas abaissé.	Exercez une pression suffisante sur le bras articulé.
	Le dôme, le cône ou le filtre n'est pas correctement mis en place.	Vérifiez le bon assemblage de votre appareil. (cf. rubrique "Montage").
Le corps de votre appareil est chaud.	Vous utilisez votre presse-agrumes depuis trop longtemps.	Laissez refroidir l'appareil avant de continuer l'extraction.
Le moteur s'arrête pendant l'extraction.	Le rythme d'extraction est trop élevé.	Afin de garantir une longue durée de vie à votre presse-agrumes, celui-ci est équipé de capteurs de surchauffe liée à des surcharges, qui mettent automatiquement l'appareil hors tension. Votre presse-agrumes sera de nouveau opérationnel après refroidissement complet, soit au bout de 3 à 4 heures.

caractéristiques techniques

Puissance : 100-120 W
 Tension : 220-240 V - 50 Hz
 Poids : 4,9 kg
 Dimensions : L 185 x H 435 x P 250 mm

environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site : www.accessoires-electromenager.fr. Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le dôme, le cône, la cuve, les filtres, le couvercle,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Service Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet www.riviera-et-bar.fr.

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

RAPPEL : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



Société ARB - Parc d'Activités "Les Découvertes"

8 rue Thomas Edison • CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex - Tél. : 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
www.riviera-et-bar.fr • info@arb-sas.fr